


サテライトスピーカーシステム 型 SP-XF10

Satellite Speaker System SP-XF10

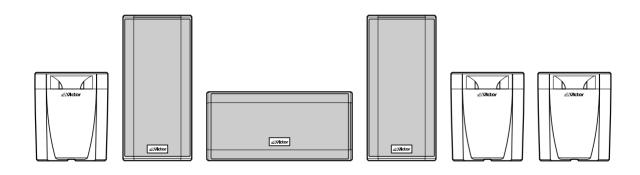

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に②ページの「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全 にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

目 次
安全上のご注意
ご使用の前に3
よい音で聞くためには3
準備3
接続4
設置5
入力ソースについて
仕様
ビクターサービス窓口案内
(保証とアフターサービス 裏表紙

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための 表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

- ●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「死亡または重傷を負う可能性が想 定される」内容を示しています。
- ●絵表示の説明

注意をうながす記号







行為を禁止する記号

■接続したアンプなどに、次のような異常が発生したとき は、そのまま使用しない。火災や感電の原因となります。



電源プラグを抜く

·煙が出ている、変なにおいがするなど異常のとき

·内部に水や金属物が入ってしまったとき ・落としたり、キャビネットが破損したとき

・電源コードが傷んだとき

(芯線の露出、断線など)

このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜き、販売店に修理を依頼 してください。お客様ご自身が修理することは 危険です。絶対にやめてください。

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱い をすると、「傷害を負ったり物的損害が想定さ れる | 内容を示しています。

行為を指示する記号





一般的指示

電源プラグを抜く

■不安定な場所に置かない



・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所 に置かないでください。落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となることがあります。

■スピーカーに乗ったり、ぶらさがったりしない



・特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こ われたりして、けがの原因となることがありま

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



・内部の点検や修理などは、販売店にご依頼くだ さい。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電 源を必ず切ってください。電源が入った状態で コードをショートさせると、アンプが故障した り、火災、感電の原因となることがあります。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに接続しない



・スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに 不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因 となります。ご使用の際は取扱説明書をよくお 読みください。不明な点がありましたら、販売店 やサービス窓口にご相談ください。

■はじめから音量を上げすぎない



・アンプの電源を入れる前に、音量(ボリュー ム)を最小にしてください。突然大きな音が出 て、スピーカーを破損したり聴力障害などの原 因となることがあります。

■本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届 くところに置かない



・頭からかぶると窒息の原因となります。

■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



・スピーカーが発熱し、火災の原因となることが あります。

で使用の前に

■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止するた め、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器の 近くなどを避けて設置してください。
- ・スピーカーの振動でハウリングを起こすこ とがあります。できるだけレコードプレー ヤーから離してください。



- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処 理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じ る場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
 - 1. 本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源 スイッチを切った状態で設置してください。 なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも 30分後に入れるようにしてください。
 - 2. テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。 色むらを生じるときは、十分離して設置してください。
- ・AVアンプなどでスピーカーの設定ができるときは、以下の設定 にすることをお勧めします。

・スピーカーサイズ :スモール

・ クロスオーバー周波数 : 100Hz ~ 150Hz

■壁や柱などに掛けるときのご注意

・本機を壁や、柱などに設置するときは、設置する壁や、柱の強 度を十分お確かめください。強度が弱い壁や柱などに設置する と、本機が落ちて、けがや故障の原因になります。もしわから ない場合は、工務店などの専門業者にご相談ください。

■お手入れについて

・スピーカーシステムの汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽くふき 取ってください。

汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げ てください。(ご使用の中性洗剤については、その注意書きにし たがってください)

・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしない でください。変質したり、塗料がはがれることがあります。

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によっ て微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすす めします。

これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変 化しますので、上記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっき りと定位する位置に設置することをおすすめします。

■音場の改善

反射または共振を起こしやすい洋間では、 厚手のカーテンやジュータンなどをお使い ください。

また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁 やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発 生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理 することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかか らないような音量でお聞きください。特に、夜 は小さな音でも周囲によく通るものです。窓 をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなど お互いに心を配り、快い生活環境を守りま

このマークは音のエチケットのシンボル マークです。



■付属品の確認

で使用になる前に本機の付属品をご確認ください。不足してい るものがありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。


- ·スピーカーコード 4 m(フロント/センター用)3本
- ·スピーカーコード 10 m

(サラウンド/サウンドバック用)......3本

・この製品には付属品の他に、取扱説明書(本書)、保証書 が添付されています。

■スピーカーの種類

・フロント ・センター スピーカー(2本) スピーカー(1本) ・サラウンド/ サラウンドバック スピーカー(3本)







SP-XF10F

SP-XF10C

SP-XF10S

接続

■接続のまえに

- 1. スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプを故障させる恐れがあります。
- 2.本機の定格インピーダンスは 6 Ωです。

負荷インピーダンス 6 Ωが接続できるアンプをご使用ください。

3. 本機の最大入力 (JIS) は 100 W です。

これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値)で、スピーカーを破壊しない値です。


■接続のしかた

- ・フロント、センタースピーカーには 4 m、サラウンドスピーカーには 1 0 mの付属スピーカーコードをご使用ください。
- ・下図をご参照のうえ、本機の入力端子とアンプの"スピーカー"端子をスピーカーコードで接続してください。 付属のスピーカーコードの先端にビニールがついているときは、ねじりながら抜き取ります。


スピーカーコードの先端を、端子レバーを押したまま穴に差し込みます。

- ・芯線は奥までしっかり差し込んでください。
- ・スピーカーコードは黒い線の入っている方を 🕀 側に接続してください。


フロントスピーカー

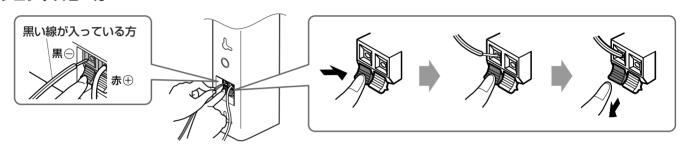

センタースピーカー

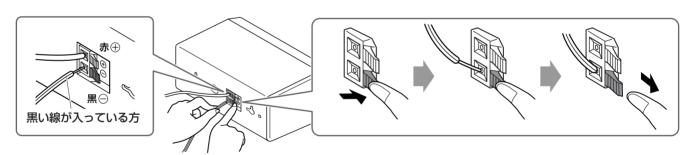

サラウンド/サラウンドバックスピーカー

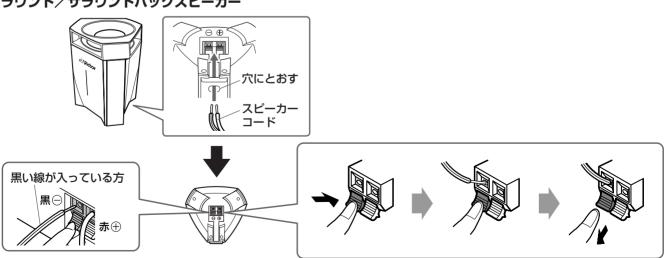


注意

接続の際、スピーカーコードの極性(一、一)を間違えると、音場感や音質がそこなわれますので、ご注意ください。接続したあと、コードが確実に接続されていることを確認してください。

■アンプとの一般的な接続例


- ・アンプと接続する際は (\oplus , Θ) の極性をよく確かめてください。
- ・一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用ください。

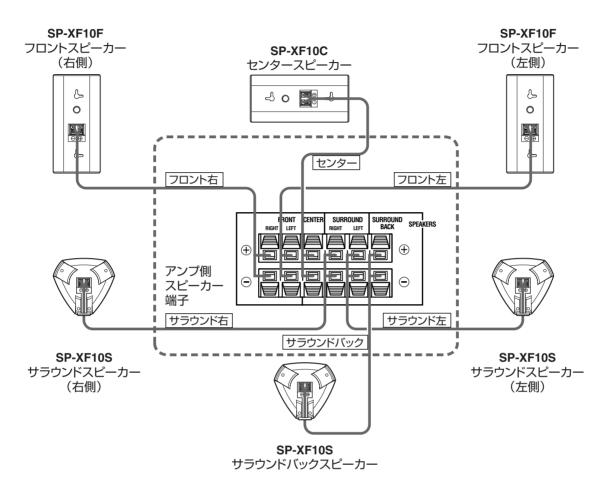

設置

■一般的な設置例

センタースピーカーをテレビなどの正面に置きます。 (センタースピーカーをテレビの上に置くときは、平らで安定した状態にあることをご確認ください。)

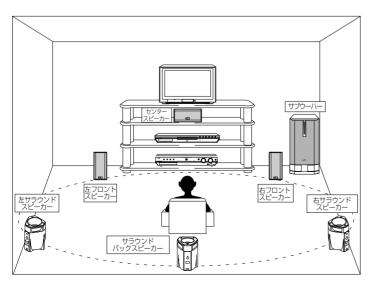

・本機と組み合わせるサブウーハーにつきましては、当社 SP-DW103をお勧めいたします。SP-DW103との 組み合わせにより、臨場感あふれるダイナミックな高音 質をお楽しみいただけます。

入力ソースについて

■ CD / DVD などのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープには テープヒスノイズがありますが、デジタル系ソースではノ イズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきま す。また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上が りますので、スピーカーに過大入力が加わらないようアン プのボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FM チューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの "オン"、"オフ" 時の ショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- (4) カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分 の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振 出力。

仕 様

SP-XF10F(フロントスピーカー) SP-XF10C(センタースピーカー)

種類 : 1 ウエイ2スピーカー

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー :6 cm (コーンスピーカー×2)

定格入力 (JIS): 25 W 最大入力 (JIS): 100 W 定格インピーダンス: 6 Ω

再生周波数带域 : 80 Hz~20 kHz

出力音圧レベル :

SP-XF10F 79 dB/W·m SP-XF10C 80 dB/W·m

最大外形寸法 :

SP-XF10F 幅84 mm×高さ211 mm×奥行88 mm SP-XF10C 幅209 mm×高さ85 mm×奥行92 mm

質量 : 0.8 kg

SP-XF1OS (サラウンド/サラウンドバックスピーカー)

種類 : 1 ウエイ

バスレフ型/防磁形(JEITA)

使用スピーカー :8cm (コーンスピーカー)

定格入力 (JIS): 25 W 最大入力 (JIS): 100 W 定格インピーダンス: 6 Ω

> 再生周波数帯域 : 80 Hz ~ 20 kHz 出力音圧レベル : 75 dB/W·m

最大外形寸法 :幅111.5mm x高さ139mm x奥行106.5mm

質量 : 0.52 kg

JEITA は、電子情報技術産業協会の規格による数値です。

(注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株は会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

都	道府 【名	窓口		TEL	P	<u></u>	在	地
, , ,		I		北海	道			
		札	県 S.C.	(011)898-1180	札幌市厚別	区厚別	東五条	1-2-29
			II S.C.	(0166) 61-3659	旭川市神居			
l Heä	毎道		見 S.S.	(0157) 25-8557	北見市山下			
15"	400		格 S.S.	(0154) 24-0797	釧路市松浦			
			太 S.S.	(0155) 24-4493	帯広市東6			(++014E) **** 3.E
_		幽	選 ら.ら.	(0138)52-5324		8町4-1	b函館五	稜郭MFビル1F
	東 北 青森 S.C. (017) 723-2261 青森市桂木4-6-17							
青	森		# S.C. ■ S.S.	(0178) 44-4521	八戸市諏訪			
"	<i>ተ</i>		前 S.S.	(0172) 28-0165	弘前市高田			
ш	=		到 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志			
岩	手	水	尺 S.S.	(0197) 22-2773	水沢市天文	台通り	3-12	
١	_		∄ S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王			
秋	田		館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園			
宮	城		手 S.S. 台 S.C.	(0182) 32-8873 (022) 287-0151	横手市赤坂仙台市若林			PT7 12
			号 S.C. 形 S.C.	(023) 642-0279	山形市松山			ш] /-13
Ш	形			(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ			
岩	þ			(024) 952-6331	郡山市堤1			
福	島	いわ	き S.S.	(0246) 27-7991	いわき市内	郷御台	境町鶴	巻6-1
				関東・甲		<u>戉</u>		
群	馬	前	喬 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡			工場第二棟1F
栃	木	宇都	宮 S.C.	(028) 638-1639	宇都宮市東			W/J A
			= S.C.	(029) 246-1560	水戸市元吉			
茨	城				日本ビクタ	'一(树) 水戸	工場技術棟1F
				(029)821-8756	土浦市富士	崎]-]	0-1	
				】のご相談窓口 (03)5803-2888	活空古 半 4	自つ 1	2 27	
				(03)3803-2888 、補修用部品】のご	浦安市当代 湘数察口	,550-1	J-Z/	
千	葉			(043) 246-2588	千葉市美沢	区幸町	2-1-1	
		柏	S.C.	(04) 7175-4322	柏市豊四季			
				(047) 353-6189	浦安市当代	島2-1	3-27	
				】のご相談窓口	法中土业从	自0.1	2.07	
				(03) 5803-2888 !、補修用部品】のご	浦安市当代 相談窓口	,毎८-1	J-Z/	
				(03) 5684-8254		3-14-7	' ビクタ	一本郷ビル1F
		秋葉	亰 S.S.	(03) 3251-2128	千代田区外	神田1	-6-6	
東	京			(03) 3993-7520	練馬区豊玉			
				(03) 3727-9385	大田区北千			
			_	(0426) 46-6914 門】のご相談窓口	八王子市大		2-9-0	
		CSセン		(03) 3874-5231	台東区根岸	5-4-3		
		【出張	修理専門	】のご相談窓口				
	_			(03) 5803-2888	浦安市当代	皇2-1	2 27	
埼	玉		かり修理			ا عرسر	J-Z /	
			中のつ	!、補修用部品】のこ (048)654-5241	相談窓口			2 659 1
				(048) 654-5241	相談窓口 さいたま市	i北区東	大成町	
		熊	谷 S.S. 修理専門	(048) 654-5241 (048) 553-5105 】のご相談窓口	相談窓口 さいたま市	i北区東	大成町	2-658-1 ンハイツ石山B
		熊 名 【出張位 首都圏サービ	谷 S.S. <u>多理専門</u> スセンター	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代	i北区東 i2-7-3	大成町	
		熊 : 出張(首綱サーと 【お預:	谷 S.S. 修理専門 スセンター かり修理	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品】のご	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代 相談窓口	i北区東 i2-7-3 :島2-1	大成町 9ツイ: 3-27	
神系	奈川	熊 (出張) 「都圏サート 【お預: 横	谷 S.S. 修理専門 スセンター かり修理 兵 S.C.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品】のご (045) 651-0403	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代 相談窓口 横浜市中区	i北区東 i2-7-3 :島2-1 :翁町1	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1	ンハイツ石山B
神系	奈川	熊 : 【出張信 部圏サービ 【お預: 横 : 川 !	谷 S.S. 修理専門 スセンター かり修理	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品】のご	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代 相談窓口 横浜市中区	i北区東 i2-7-3 i島2-1 i島2-1 i多町1 区南平	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (
神系	奈川	熊 : 【出張! 「都圏サー!」 【お預. 横 : 川 !	谷 S.S. 修理専門 スセンター かり修理 兵 S.C. 崎 S.C.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 !、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代 相談窓口 横浜市市南原市市で東京市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	i北区東 i2-7-3 i島2-1 i3新町1 区南平 i2-4-5 i淵3-7	大成町 9ツイ) 3-27 -3-1 台3-2 (-4	ンハイツ石山B 第2石原ビル)
		熊 張 (谷 S.S. 修理専門 なセンター かり修 S.C. 崎 S.C. 原 S.C. 京 T.C.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500	相談窓口 さいたま市 行田市城西 浦安市当代 相談窓口 横浜市中宮前 ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ	記 記 記 記 記 記 記 記 可 1 区 は に に に に に に に に に に に に に に に に に に	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 6-19-	ンハイツ石山B 第2石原ビル)
神系	奈川	熊 (出張・ 「出張・ 「お預・ 横 川 中 根 横 一 相 横 一 甲 」	谷 S.S. 修理専門 なセンター かり S.C. 兵 S.C. 原 S.C. テ.C. 京 T.C. 存 S.S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (046) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016	相談窓口 さい日本 一さい日本 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	北区東 記-7-3 記号2-1 3 新町 1 区南平 12-4-5 記当-7 記中ヶ谷 12-11	大成町 9ツイ) -3-27 -3-1 台3-2 (-4 66-19-	ンハイツ石山B 第2石原ビル)
山	梨	熊 【出張」 「お預」 横川 平相横 押」 新	谷 S.S. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431	相談窓口 さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一は一切では、 一切では、 「は、 一切では、 一切	北区東 記-7-3 記-7-3 記島2-1 公南平 12-4-5 記湖3-7 記柏ヶ谷 12-11	天成町 9ツイ 3-27 -3-1 台3-2 (-4 66-19- 5 9	シハイツ石山B 第2石原ビル) 26
		熊 【出藤サート 【お預 横川平相横甲 「表現である」	谷 S.S. 修理リター かり修ら.C. 兵崎 家 京 兵 存 S.C. で、 S.C. で、 S.C. で、 S.C. の、 S.C. の 、 S.C. の	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391	相談窓口 さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一は一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切では、一切で	i北区東 i2-7-3 i島2-1 i島2-1 i3-4-5 i湖3-7 i泊ヶ谷 i1-2-1 i1-2-1 i4-2-1	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 66-19- 5 9 366-1	シハイツ石山B 第2石原ビル) 26
山新	梨潟	熊 【出版型サービ 「おお預 横川平相横甲 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	谷 S.S. ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431	相談窓口 さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一さ行います。 一は一切では、 一切では、 「は、 一切では、 一切	i北区東 i2-7-3 i2-7-3 i島2-1 3 i2-4-5 i消3-7 i1-2-1 i1-2-1 i1-2-1	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 66-19- 5 9 366-1	ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
山	梨	熊	谷 S.S. 修 S.S. 修 S.S. 修 S.S. の S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 : 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165	相談窓口 さ行 は	i北区東 i2-7-3 i島2-1 i島2-1 i3 南 平 i2-4-5 i3 -7 i3 -7 i1-2-1 i1-2-1 i1-2-1 i3 新田9	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 6-19- 5 9 366-1 -2 62-1	ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
山新	梨潟	熊 (出産) (出産) (出産) (出産) (出産) (出産) (出産) (出産)	谷 S.S. ・	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165	相談窓口 神恐窓 中間 神歌窓 中間 神歌窓 市市市 市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	3年 (12-7-3年) (13-7-14年) (13-7-14444) (13-7-14444) (13-7-14444) (13-7-14444) (13-7-14444) (13-7-144444) (13-7-144444) (13-7-14	大成町 9ツイ: -3-27 -4 -6-19- -5 9 366-1 -2	ツハイツ石山B 第2石原ビル) 26
新長	梨	熊張して「横川平相横甲・長人松神」	谷 S.S. ・	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東	相談窓口 神談窓 神談窓 神談窓 神談窓 市西 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中	3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	大成町 9ツイ: -3-27 -4 -6-19- -5 9 366-1 -2 62-1	ンハイツ石山B 第2石原ビル) 26
山新	梨潟	熊張・一横川・平相横・甲・長・松・沼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	会 S.S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 . 補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (0258) 24-8391 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東	相談窓口 浦製窓 市西 市西 市西 市西 市市市市市市市市市市市市市市市市	北区東 第2-7-3 島2-1 第 第 平 1 第 2 2 4 - 1 1 - 2 - 1 1 - 2 - 1 1 - 1 - 1 1	大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 -6-19- 5 9 366-1 -2 62-1	ツハイツ石山B 第2石原ビル) 26
新長	梨	「	会 S.S. ()	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (046) 336-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (026) 221-6583 (026) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441	相談窓に 神機川平相海甲新長上長松 神路 一 神機川平相海甲新長上長松 神	北区東 2-7-3 島2-1 3 第四平 2-4-5 3 2-1-1 3 13 13 13 13 14 14 15 14 15 14 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	は大成町 9ツイ: 3-27 -3-1 台3-2 (-4 66-19- 5 9 366-1 1	ツハイツ石山B 第2石原ビル) 26 中田ビル1階
山新長静	梨	「	会	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141 (056) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235	相談窓では、	北区東 2-7-3 島2-1 第四平 2-4-5 第四平 2-4-5 第1-1 第2-4-2 第2-4-2 第2-4-2	大成町 9ツイ: 3-27 3-1 台3-2(66-19- 5 9 366-1-1 2-31:	ッハイツ石山B 第2石原ビル) 26 中田ビル1階 鴨田121-1
新長	梨	熊 張 世 横川平相横 町 長上 松 沼浜古 に 対	会 S.S. ()	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (046) 336-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (026) 221-6583 (026) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441	相談窓に 神機川平相海甲新長上長松 神路 一 神機川平相海甲新長上長松 神	北区東 2-7-3 	大成町 3-27 -3-1 -3-1 -4 -6-19- -5 9 366-11 2-31 に 2-31 に 2-31 に 2-31 に 2-31 に 2-31 に 2-31 に 2-31 に 3-3 に	ッハイツ石山B 第2石原ビル) 26 中田ビル1階 鴨田121-1
山新長静	梨	【	会 S.S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 242-3431 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (026) 25-9165 東 (054) 282-4141 (056) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 25-0321 (0532) 64-0815 (058) 274-1947	相談の日本 (利用) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本	1 北区東 1 2 - 7 - 3 1 2 - 7 - 3 1 2 - 1 3 1 3 3 5 1 3 4 5 1 3 - 1 1 1 3	大成町 9ツイ: 3-27 3-1 -4 -6-19-5 5 9 3-36-6-1 -2 62-1 1 2-31 に 2-31 に 1-2 5 5 1 2-31 に 1 2-31 に 1 2-31 に 1 2-3 に 1 2-3 に 1 2-3 に 1 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に	ッハイツ石山B 第2石原ビル) 26 中田ビル1階 鴨田121-1
山新長静愛	梨 潟 野 岡 知	【	谷 S.S.	(048) 654-5241 (048) 553-5105] のご相談窓口 (03) 5803-2888 、補修用部品] のご (045) 651-0403 (044) 975-1879 (0463) 36-2160 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 237-4016 (025) 242-3431 (025) 545-1734 (026) 221-6583 (0263) 25-9165 東 (054) 282-4141 (055) 922-1557 (053) 421-3441 (0568) 25-3235 (0564) 25-3235 (0564) 25-0321 (0568) 25-0321 (0569) 64-0815	相談窓た市 浦野浜崎塚模老府潟岡越野本 海 岡津松春崎橋 当口中宮市市市原名市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	北区東 13-7-3 13-7-	大成町 9ツイ: 3-27 3-27 3-27 3-1 66-19-5 9 36-62-1 1 2-31 5	ッハイツ石山B 第2石原ビル) 26 中田ビル1階 鴨田121-1

都	道府	窓口	名	ΤE	L	所		在	坦	3
		•		北						
富	Щ	富山 5	2.0	(076) 425-2	2207		- מחדו	гніз)	
	川			(076) 425-4						
	 			(070)203-					1 /	
11111	<u> 7T </u>	ш	J.U.		5010		EO-2	_ ! !		
				近		畿				
滋	賀	滋賀5	S.S.	(077) 582-	5812	守山市浮気田	J26	8		
				】のご相談窓						
京	都					大阪市淀川区	区田ノ	1 2-4-2	8	
				、補修用部品 (OZE) 644			7.201.4	± T III E	T O 1	1
京	都			(073) 644-0		京都市伏見図福知山市厚東			ادره	-1
	部	шмш	J.U.	(0773)22-0	3004	田州山川子名	Km) i	40-2		
40	ПР	【出張修理	専門	】のご相談窓	<u> </u>	l				
*	良			(06) 6304-		大阪市淀川区	区田ノ	1 2-4-2	8	
奈		【お預かり)修理	、補修用部品	i】のこ	相談窓口				
				(0742)35-0		奈良市大宮町	J6-3	3-10藤	本ビル	/1F
				】のご相談窓			·	110 4 0	_	
				(06) 6304-! !、補修用部品		大阪市淀川区	<u>×田/</u>	112-4-2	. B	
	-			(06) 6304-			ZШI	112-4-2	Ω	
大	阪			(072) 254-2						助ハイツ
				門】のご相談		ו פוז וושות בו זו ופין	J C	,, ,, ,,,	,	-557 (1 2
		メンテナンスセ	ンター	(06) 6304-0	6715	大阪市淀川区	区田ノ	1 2-4-2	8	
和雪	欧山					和歌山市太E				
ТНЦ	мш			(0739) 22-9		田辺市湊15	81-	12		
=	=			】のご相談窓		+75±治1115	7 M I	110 4 0	0	
	庫			(08) 8304-3 、補修用部品		大阪市淀川区 *相談窓口	ΔШ/	112-4-2	.0	
т,	₹⊔₽					神戸市中央区	マ磯	上通3-2	-16	
兵	庫					姫路市中地南				
西	部									
				中		玉				
岡	山	岡 山 9	S.C.	(086) 243-	1566	岡山市西古村	公西田	T8-23		
広	島					広島市中区分				
Щ	与			(084) 931-			EBJ3	3-5-15		
				(083) 973-					8	
Щ		徳 山 5	S.S.	(0834) 27-	1331	周南市野上	J2-3	35		
		山陰ビクター販売	吉(姓)							
島	根	松 江 5		(0852)31-8	8900	松江市学園 1	-16	-39		
_	Hr.	山陰ビクター販売		,-,.						
鳥	取	鳥 取 5		(0857) 23-2	2151	鳥取市千代2	k1Ţ	目22-	1	
				匹		玉				
香	Ш	高 松 5	s C	(087) 866-	1200		חפדו	5-1		
- 徳	島					徳島市沖浜2				
	知					高知市高須新				
	媛	松 山 5	S.C.	(089) 923-	0372	松山市中央1	-4-	12		
変	坂	宇和島 5	S.S.	(0895) 20-	1018	宇和島市坂	下津甲	F407-	40	
				九月	W • :	沖縄				
		福岡の	s C	(092) 431-		福岡市博多区	マ 捕る	ム田台ル	-16 1	<u> </u>
福	岡	人留米 5		(0942) 39-		独岡川博多足 久留米市西田				
佐	賀	北九州		(093) 921-		北九州市小倉				12
F	岭		S.C.	(095) 862-		長崎市城山田				
長	崎	佐世保 9		(0956) 33-					2	
大	分		S.C.	(097) 543-						
熊	本		S.C.	(096) 353-4		7111				
宮	崎		S.S.	(0985) 24-1 (0982) 35-7		宮崎市霧島町				
曲川	見島	延 岡 5 鹿 児 島 5	S.S.	(0982)35-		延岡市惣領田 鹿児島市田				
沖	縄		S.C.	(098) 898-		宜野湾市真泥	_			
11:	4-6	1.1	J. J .	, , 555		1	<u>-, П , </u>	. 5 1	_	

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 T.C.はテクニカルセンターの略称です。 0504

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間-

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「マページの「ビクターサービス窓口案内」を ご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

	名	スピーカーシステム
型	名	SP-XF10
お買い上げ	ガ日	年 月 日
故障の状	け況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話番	뮹	
訪問ご希望	20	

便利メモ お買い上げ店名

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

7 ページの「ビクターサービス 窓口案内」をご覧ください。 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (03) 5684-9311 FAX (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12